

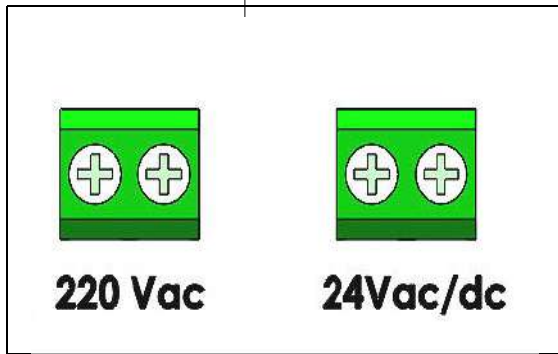
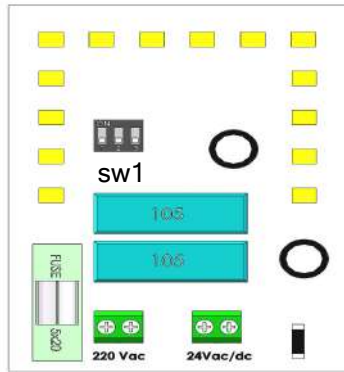
ISTRUZIONI PER USO ED INSTALLAZIONE
INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET INSTALLATION
OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND INSTALLATION



Dim. Lamp. L78xH97xP36
 Dim. Base L50xH25xP48



SPECIFICHE TECNICHE	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN
<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento con autolampeggio (frequenza 2Hz) o con lampeggio pilotato esternamente (selezionabile con dip switch) • Alimentazione del dispositivo mediante scelta del morsetto di alimentazione, può essere di 24Vac, 24Vdc o 230Vac • Fusibili in linea 	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement avec flash automatique (2 Hz) ou avec flash externe conduit (sélectionnable par cavalier) • Alimentation de l'appareil au moyen du choix de la borne d'alimentation, peut-être de 24Vac, 24Vdc ou 230Vac • Fusible en ligne 	<ul style="list-style-type: none"> • Working with auto flash (2 Hz) or with externally driven flash (selectable with jumper) • Power of the device by choosing the power supply terminal, it can be 24Vac, 24Vdc or 230Vac • In-line fuse 	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenz des Blinkers 2 Hz

I**F****GB****D**

220Vac Alimentazione 230 Vac
 24Vdc Collegamento per alimentazione a 24V in DC
 24Vac Collegamento per alimentazione a 24V in AC
 SW1 Impostazione 8 diversi tipi di lampeggio con i 3 dip dello SW1

STO1 Supporto per fissaggio su pilastro o a muro

FUSE Fusibile 1 A

220Vac Alimentation 230 Vac
 24 V dc Raccordement pour alimentation 24V DC
 24 V ac Raccordement pour alimentation 24V AC
 J1 Insérer le cavalier pour: C = Clignotement géré à l'extérieur, par boîte de contrôle. F = clignotant géré automatiquement per le circuit.

STO1 Support pour fixation ou mur ou au pillar

FUSE Fusible 1 A

220Vac 230 Vac power-supply
 24 V dc Connection for 24V DC power-supply

24 V ac Connection for 24V AC power-supply

J1 Insert the bridge for: C = Flashing externally managed F = Flashing automatically managed

STO1 Bracket for wall or pole mount

FUSE 1 A Fuse



Qualsiasi tipo di collegamento alla scheda del lampeggiante v'è eseguito da personale qualificato assicurandosi che non vi sia presenza di tensione nei cavi . Montare il lampeggiante in posizione verticale, calotta verso l'alto e fare passare i cavi di collegamento dagli appositi fori. La ditta FERPORT s.a.s. non risponde per errati collegamenti e/o manomissioni delle centrali e tanto meno le riterrà in garanzia.	N'importe quel branchement à la carte de la lumière clignotante devra être affectué par le personnel qualifiée. Contrôler à ce que les câbles ne soient pas sous tension. Installer la lumière clignotante en position verticale, avec son boîtier en haut, et faire passer les câbles de connexion par les trous .La maison FERPORT s.a.s. dégage toute responsabilité en cas de mauvaises connexions et/ou endommagement des unités. En pareil cas la garantie n'est pas valable	Any connection to the board must be carried out by qualified people only after having disconnected the unit. Mount the flashlight in a vertical position, dome upward and inserting the wires the provided holes. FERPORT s.a.s. is not liable for damages due to incorrect connections and/or tampering of the receivers neither are such damages covered by guarantee	Alle Verbindungen zu der Blinkerkarte müssen von Fachpersonal durchgeführt werden, und man muss sich vergewissern, dass es keine Spannung in den Kabeln gibt. Den Blinker in senkrechter Stellung mit der Spitze nach oben installieren, und die Anschlusskabel durch die eigens dazu bestimmten Löcher führen. Die Firma FERPORT s.a.s. steht nicht für falsche Verbindungen und/oder Verletzungen der Steuereinheiten ein und wird sie auf jeden Fall nicht in der Garantie einbeziehen
--	---	--	--

